


Umbauvorschrift CAW-A in CAW-2A

Der Umbau des CAW-A in das CAW-2A darf nur durch unterwiesenes Servicepersonal erfolgen.


Zum Umbau werden folgende Zusatzteile benötigt:

1 Stück Funktionsblock 2A	Z.-Nr. 75484-1100.00
1 Stück Gehäuse 2A vollständig (Haube)	Z.-Nr. 75484-1001.00
1 Stück Buchsenleiste gelötet (Kabel 26-polig)	Z.-Nr. 75484-3007.00
1 Stück Buchsenleiste gelötet (Kabel 26-polig)	Z.-Nr. 75484-3009.00
1 Stück Buchsenleiste gelötet (Kabel 6-polig)	Z.-Nr. 75484-3005.00
1 Stück Buchsenleiste gelötet (Kabel 3-polig)	Z.-Nr. 75484-3003.00
1 Stück Buchsenleiste gelötet (Kabel 2-polig)	Z.-Nr. 75484-3002.00
4 Stück Federöse	Z.-Nr. 75484-0010.01


Vom Gerät CAW-A ist die Gerätehaube zu entfernen. Danach wird das 26-polige Kabel, welches an der linken Seite der am Laufwerk befestigten Leiterplatte (FS) mit zwei 15-poligen Steckverbindern im 2.5 mm Raster angesteckt ist, aus dem Gerät entfernt. Anschließend wird die Kodierung entsprechend der gewünschten Rückspulzeit des 1. Laufwerkes an XW 101 bis XW 109 geändert.

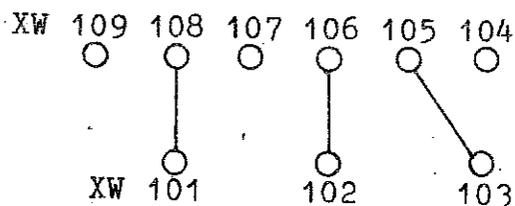

CAW-A

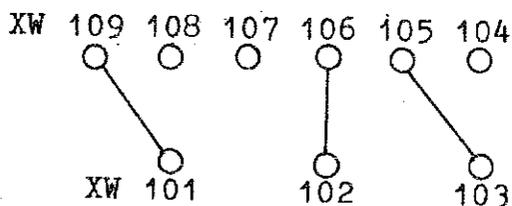

CAW-2A
Rücksp.-Zeit 21 min.

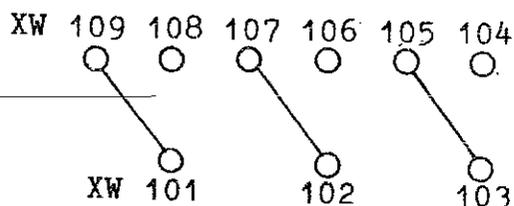

CAW-2A
Rücksp.-Zeit 10 min.

Die Verbindung der Wickelstifte XW 110 mit XW 111, XW 112 mit XW 113 und XW 114 mit XW 115 ist zu entfernen und die Verbindung von XW 115 mit XW 116 ist neu zu wickeln. Danach wird der Funktionsblock 2A an die rechte Geräte-seite des CAW-A angesteckt und mit den 4 Stück Federösen befestigt. Dabei ist darauf zu achten, daß die Ösen in die Nuten der Befestigungsstifte fest einrasten. Anschließend wird das 2-polige Kabel auf die Steckverbinder XS 1668 des Funktionsblockes 2A und XS 141 der Grundleiterplatte des Gerätes CAW-A gesteckt. Das 3-polige Kabel wird auf XS 1667 des Funktionsblockes 2A und XS 144 der Grundleiterplatte des CAW-A gesteckt. Das 6-polige Kabel wird auf XS 1679 des Funktionsblockes 2A und XS 148 der Grundleiterplatte des CAW-A gesteckt. Jetzt wird das 26-polige Kabel Z.-Nr. 75484-3007.00 auf die Steckverbinder XS 1665 des Funktionsblockes 2A und XS 166 der Grundleiterplatte des CAW-A gesteckt. Das zweite 26-polige Kabel wird mit den beiden 15-poligen Steckverbindern auf die Rechnerleiterplatte (am Laufwerk des CAW-A befestigt) gesteckt, dabei ist XS 157 die obere Steckerleiste. Der 26-polige Steckverbinder wird auf XS 1666 des Funktionsblockes 2A gesteckt. Die 3-poligen Steckverbinder werden auf XS 136 und XS 125 der Grundleiterplatte des CAW-A gesteckt. Alle Kabel werden an der Geräterückwand entlanggeführt. Zuletzt wird die große Gerätehaube für das CAW-2A angeschraubt.

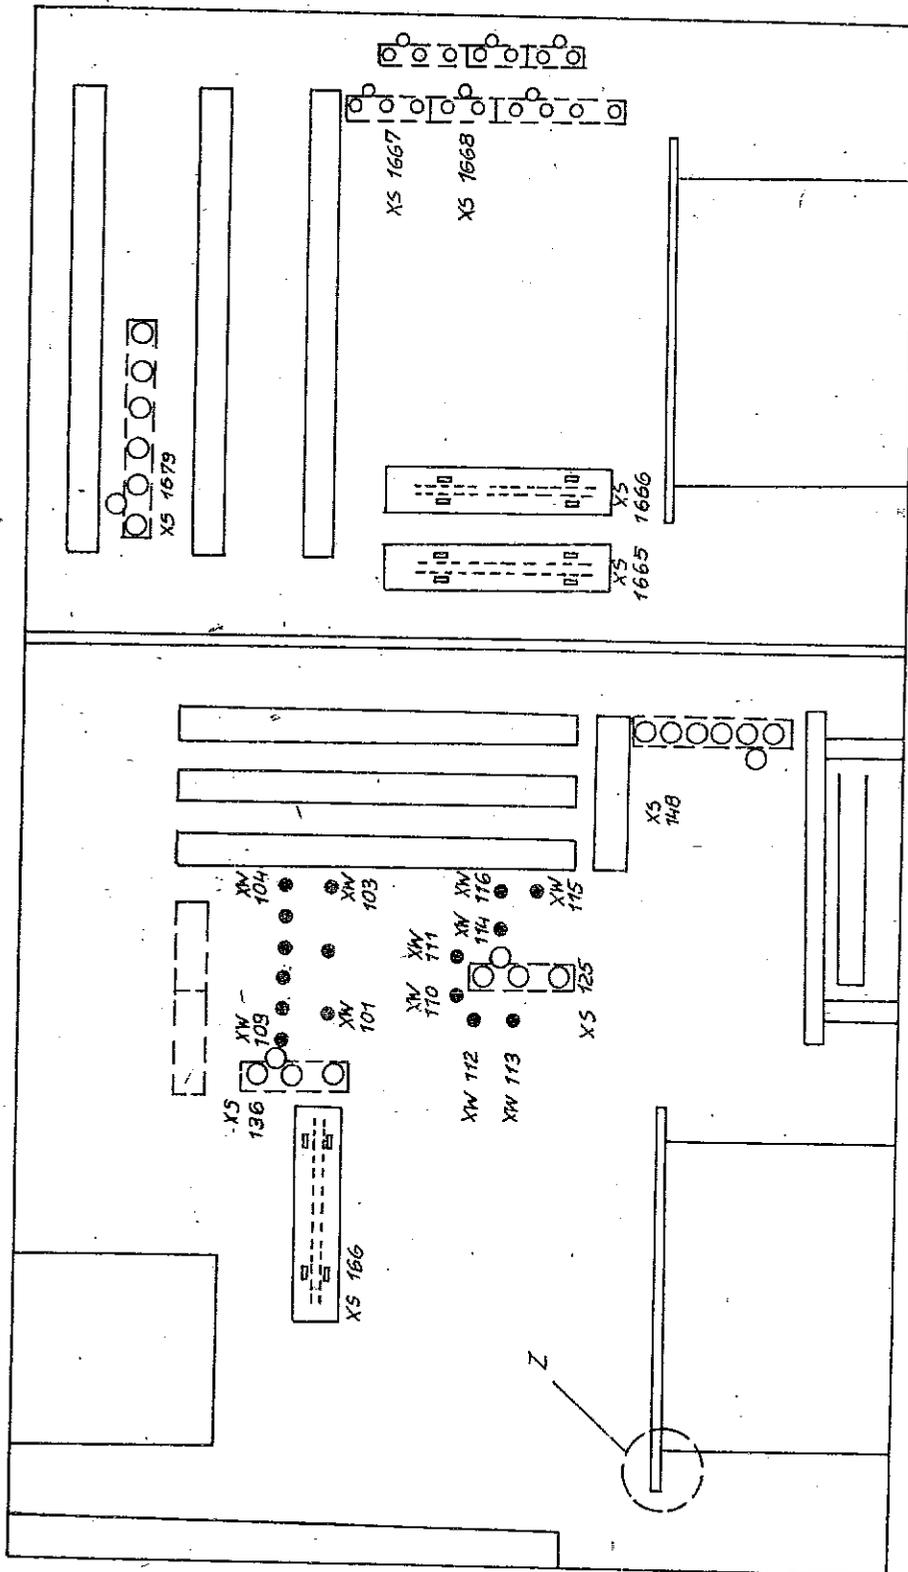


Bild 1: Steckverbinderbelegung für Umbauvorschrift

Einzelheit Z

